Componentes Internos de la Transmisión

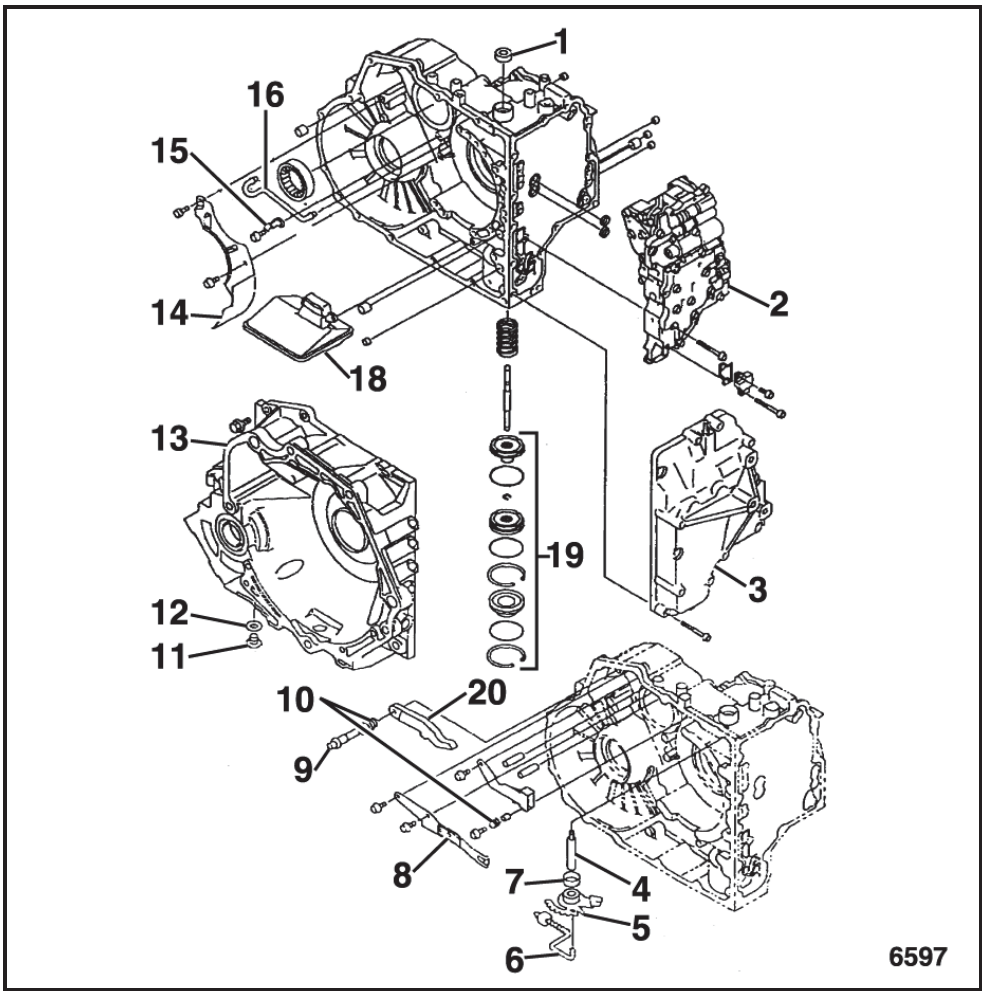

Leyenda

(1) Sello de Aceite Tipo T*
(2) Cuerpo de Válvulas
(3) Cubierta Lateral
(4) Flecha de la Palanca de la Válvula Manual
(5) Palanca de la Válvula Manual
(6) Varilla del Seguro de Estacionamiento
(7) Espaciador*
(8) Resorte de Detención Manual
(9) Flecha de la Uña del Seguro de Estacionamiento
(10) Resorte de Torsión
(11) Ensamble Secundario de la Tapa

(12) Junta*
(13) Carcasa de la T/A
(14) Placa del Depósito de Aceite
(15) Prensa del Tubo
(16) Tubo de Aplicación de Lubricante
(17) Balero de Rodamiento
(18) Colador de Aceite
(19) Pistón de Freno de 2da y 4ta
(20) Uña del Seguro de Estacionamiento

* Indica pieza que no se puede volver a utilizar.